

この度は、本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

本書には取扱い方法が説明されております。正しくご使用いただく為に本書をよくお読みの上、ご使用ください。

又、読み終えた後、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

ご使用上の注意

ご使用の前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。又、注意事項には危害や損害の大きさを明確にする為、誤った取扱いをすると生じる恐れのある内容を「警告」・「注意」の2つに分けてあります。



警告を無視した取扱いをすると、
使用者が死亡や重傷を被る可能性が
あります。



注意を無視した取扱いをすると、
使用者が障害や物的損害を被る可能性が
あります。

警告

- 本製品は、車両純正電子スロットルを制御するものです。誤った配線や接続を行うと車両側に致命的な問題が発生する恐れがあり、事故の原因にもなりますので、取り付けは必ず専門業者に依頼してください。

注意

- 本製品を取り付け固定後の取り付け場所の移動等はしないでください。故障や誤動作の原因となります。
- 取り付け・取扱説明書内のイラスト等は、製品と一部異なる場合があります。
- 本製品の誤った使い方によって生じた故障や障害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


取り付け

注意

- 取り付け作業はエンジンを止めてキーを抜いてから12分間は行わないでください。キーをOFFにしても数分間電源がOFFにならない車種があります。
- 取り付け作業は慎重に行ってください。接触不良や誤った取り付けを行うと、エンジンチェックランプが点灯するなど車両に支障を恐れがあります。
- 取り付けは車内のECUに接続します。

<取り付け手順>

- ① ECUの位置を確認してください。 ② 装着するコネクタを確認してください。 ③ 専用ハーネスを割り込ませ、確実に装着してください。

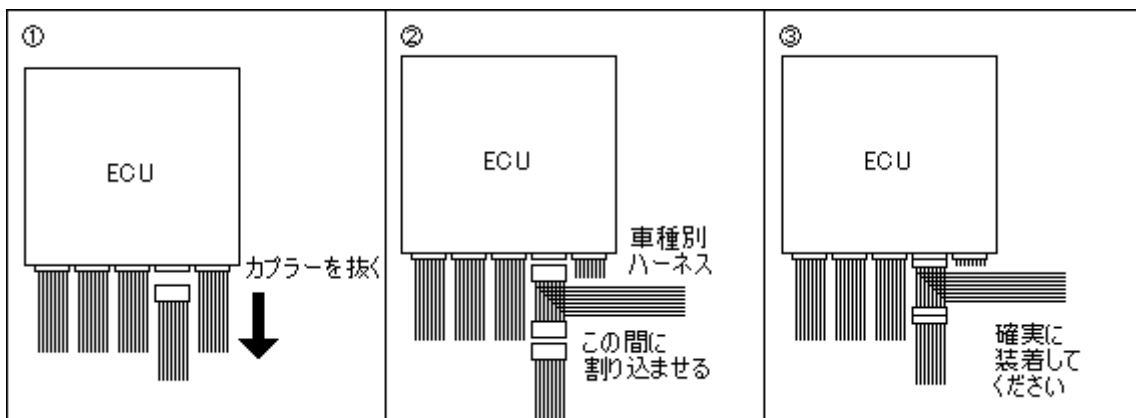

<コネクタ位置 E7/E8>

ECUはセンターコンソール下側にあります。

