



トヨタ 86 / スバル BRZ

# VSC&TRC キャンセラー

VSC……Vehicle Stability Control TRC……Traction Control System

## 取扱説明書



～ごあいさつ～

この度は本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品はトヨタ 86 及びスバル BRZ に標準装備されている電子制御装置「VSC」と「TRC」によってスポイルされてしまう、後輪駆動車(FR)が本来持っているスポーツドライビングの楽しさを引き出すための商品になります。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。  
また、読み終えた後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管して下さい。



はじめに



- 取扱説明書には、本製品を正しく安全に使用して頂き、お客様やその他への損害を未然に防ぐ為に、守って頂きたい事項が記載されております。
- 本製品の取り付け作業を依頼する前に、必ずパーツリストを確認し異品や欠品がないかを確認してから取り付け作業依頼を行って下さい。万一、相違がある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。
- 紛失部品のご注文は、お買い上げ販売店にお問い合わせ下さい。
- 本製品の仕様は付属品の改良も含め、予告なく変更する場合がございます。

## ～ご使用上の注意～

誤った取り扱いをすると生じる恐れのある危害や損害の大きさを「警告」・「注意」の2つに分けて明確にしてあります。ご使用前に必ずよくお読みのうえ正しくお使い下さい。



**警告** 警告を無視した取り扱いをすると、使用者が死亡や重傷を被る可能性があります。

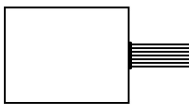
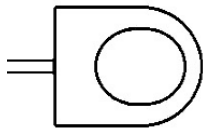
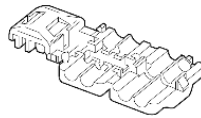
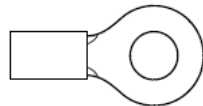

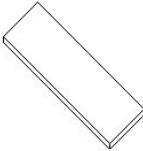

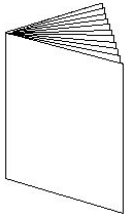
- 火災、感電、故障の原因となりますので、本製品を水につけたり、水をかけたり、分解または改造しないで下さい。
- 本製品が万一破損、故障した場合はすぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼して下さい。そのまま使用すると火災・感電の車両故障の原因となります。
- 本製品は車両電源がDC12V車、車体（ボディ）アース車専用です。その他の車には使用しないで下さい。火災や故障の原因になります。



**注意** 注意を無視した取り扱いをすると、使用者が障害や物的損害を被る可能性があります。

- 故障や誤動作の原因となりますので、本製品を取り付け固定後の移設等はしないで下さい。
- 取扱説明書内のイラスト等は、製品と一部異なる場合がございます。
- 本製品の誤った使い方によって生じた故障や障害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
- 火災、感電、故障の原因となりますので、高温になる場所や水が直接かかる場所には取り付けしないで下さい。また、取り付け作業を行う際は必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。
- 故障や誤動作の原因となりますので、コネクタを外す際はハーネスを引っぱらず、必ずコネクタ部分を持って取り外して下さい。
- 事故の原因となりますので、コントローラ本体と配線はしっかりと固定し、運転の妨げにならないように取り付けて下さい。また、運転者は運転中に本製品を操作しないで下さい。

## ～パーツリスト～

 コントローラ本体×1	 スイッチ×1	 エレクトロタップ×1	 丸形端子×1
 ギボシセット×1	 両面テープ×2	 タイラップ×6	 取扱説明書×1

同梱内容をご確認ください。

