



ウィンカー アジャストメント リレー取扱説明書

(本体に赤色の シールが貼ってある商品)

ご使用上の注意

ご使用の前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。又、注意事項には危害や損害の大きさを明確にする為、誤った取扱いをすると生じる恐れのある内容を「警告」・「注意」の2つに分けてあります。

警告 警告を無視した取扱いをすると、使用者が死亡や重傷を被る可能性があります。

本製品を分解、改造しないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。
本製品が万一破損、故障した場合はすぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼して下さい。そのまま使用すると火災・感電の車両故障の原因となります。また、本製品を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。火災・感電故障の原因となります。
本製品は車両電源がDC12V車、車体(ボディ)アース車専用です。その他の車には使用すると、火災や故障の原因となります。
誤った配線や接続を行うと、事故や車両に致命的な問題が発生する恐れがあるので、取り付けは必ず専門業者に依頼して下さい。

注意 注意を無視した取扱いをすると、使用者が障害や物的損害を被る可能性があります。

本製品にはお買い上げ日より1年間の保証がついています。
保証書には必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されているか、また記載の内容をご確認いただき、大切に保管して下さい。
本製品を取り付け固定後の取り付け場所の移動等はいしないでください。故障や誤動作の原因となります。
運転者は運転中には本製品を操作しないでください。事故の原因になります。
本製品の誤った使い方によって生じた故障や障害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
本製品と同時にシガーソケットを利用した電気製品をお使いの場合、仕様によってはラジオ放送時にノイズを拾ってしまうことがありますので、ご了承下さい。

取り付け方法は以下の通りです。必ず手順を守って取り付けて下さい

純正ウィンカーリレーの位置を確認します。多くの車は運転席の足元かコクピットパネルの奥にありますので、ウィンカーを点滅させて「カチカチ」音が聞こえる場所をお探し下さい。

純正リレーを外して本製品を取り付けたら、安全な場所に両面テープや結束バンド等で固定して下さい。

取り付け後に必ず作動確認を実施して下さい

- 1.イグニッションOFFの状態ではザードをONにするとハザードが点滅すること。
- 2.イグニッションONの状態ではザード及び、左右のウィンカーを1回だけ作動させると、それぞれが3回点滅すること。
- 3.イグニッションONの状態ではザード及び左右ウィンカーがONの間は、それぞれが点滅を繰り返すこと。

ウィンカー点灯&消灯時間、及び点滅速度の調整方法


イグニッションをONにする(エンジンは始動させない)

ウィンカーレバーを上にも2回、下にも2回作動させると「ピー」という音が鳴り、ハザードが高速で5回点滅します。上記の操作はそれぞれ1.5秒以内に行ってください。

その後ハザードが普通に点滅したら設定モードに入った状態ですので、そのハザードの点滅を見ながら各調整を行ってください。設定モードに入れなかった場合は、イグニッションをOFFにして最初からやり直して下さい。



点灯&消灯時間の調整

左ウィンカーをON/OFFと動かすごとに、点灯時間が約10%長くなっていきます。(右図がイメージ)

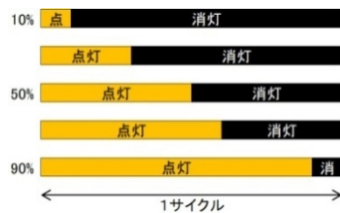

点滅速度の調整

右ウィンカーをON/OFFと動かすごとに、点滅速度が徐々に速くなっていきます。(右図がイメージ)

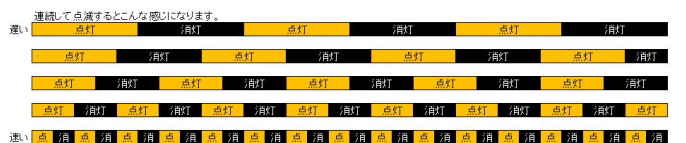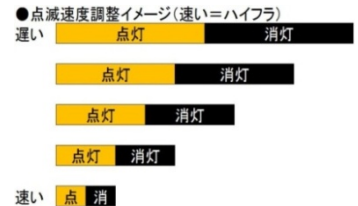

ハザードのON OFFまたはイグニッションをOFFにすると「ピー」と鳴り、ハザードが高速で5回点滅したら設定完了です。設定はそのまま記憶されます。

ウィンカーの点滅速度は道路交通法にて1分間に60回~120回と定められていますので、その範囲内にてご使用下さい。