



ウィンカー アジャストメント リレー取扱説明書

(本体に黄色の シールが貼ってある商品)

取り付け方法

1. 純正ウィンカーリレーの位置を確認して下さい。多くの車は運転席の足元からステアリング前のメインパネルの裏側にありますのでウィンカーまたはハザードを動作させて「カッチ・カッチ……」と、ウィンカー作動音が聞こえる場所を探して下さい。
2. 純正ウィンカーリレーを外し、本製品を取り付け (カプラーオン) 安全な場所に両面テープやタイラップ等で固定して下さい。

作動確認 (取り付け後に必ず実施して下さい)

イグニッションOFFの状態、ハザードをONにするとハザードが作動すること。
 イグニッションONの状態、ハザード及び左右のウィンカーを1回だけ作動させると、3回点滅を繰り返すこと。
 イグニッションONの状態、ハザード及び左右のウィンカーをONにすると、点滅を繰り返すこと。

ウィンカー及びハザードの各モード調整方法

イグニッションをONにする (エンジンは始動させない)

ウィンカーレバーを上、下に2回作動させると「ピー」という音が鳴り、ハザードが高速で6回点滅します。

上記レバー操作はそれぞれ1.5秒以内に行ってください。ライトをオートにしていると設定モードに入らないのでご注意ください。

右ウィンカーが点滅しだしたら、設定モードに入った状態です。

設定モードに入れなかった場合は、イグニッションをOFFにして最初からやり直して下さい。

設定は から へと順番に行っていきます。ハザードボタンを1回ON/OFFすると決定 次の設定項目に移行します。

ウィンカーの点滅スピード調整 (右ウィンカーが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい)



ウィンカーレバーを上、下に動かすと徐々に速くなり、下に動かすと徐々に遅くなります。
 点滅回数は1分間に約60~120回の間で調整できます。出荷時は1分間に約85回に設定してあります。
 ハザードボタンをON/OFFするとピッピッと2回鳴り、次の設定項目へ移行します。

ウィンカーの点灯・消灯時間の割合調整 (右ウィンカーが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい)



ウィンカーレバーを上、下に動かすと徐々に点灯時間が長くなり、下に動かすと徐々に短くなります。
 出荷時は点灯・消灯時間の割合をほぼ均等に設定してあります。
 ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッと3回鳴り、次の設定項目へ移行します。

ハザードの点滅スピード調整 (ハザードが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい)



ウィンカーレバーを上、下に動かすと徐々に速くなり、下に動かすと徐々に遅くなります。
 点滅回数は1分間に約60~120回の間で調整できます。出荷時は1分間に約85回に設定してあります。
 ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッと4回鳴り、次の設定項目へ移行します。

ハザードの点灯・消灯時間の割合調整 (ハザードが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい)



ウィンカーレバーを上、下に動かすと徐々に点灯時間が長くなり、下に動かすと徐々に短くなります。
 出荷時は点灯・消灯時間の割合をほぼ均等に設定してあります。
 ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッと5回鳴り、次の設定項目へ移行します。

⑤ワンアクション作動時 (ウィンカー) の点灯回数の設定 設定は1~5回 / 出荷時は「3回」に設定



ウィンカーレバーを上、下に動かすと点滅回数が増えます。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。
 ウィンカーレバーを下、上に動かすと点滅回数が減ります。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。
 ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッと6回鳴り、次の設定項目へ移行します。

⑥ワンアクション作動時 (ハザード) の点灯回数の設定 設定は1~5回 / 出荷時は「3回」に設定




ウィンカーレバーを上、下に動かすと点滅回数が増えます。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。
 ウィンカーレバーを下、上に動かすと点滅回数が減ります。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。

ハザードのON OFFまたはイグニッションをOFFにすると「ピー」と鳴り、ハザードが高速で6回で点滅したら設定完了です。

設定は記憶されます。点滅回数は道路交通法に定められている1分間に60~120回に収まっているか確認して下さい。

点滅スピード調整による 作動イメージ

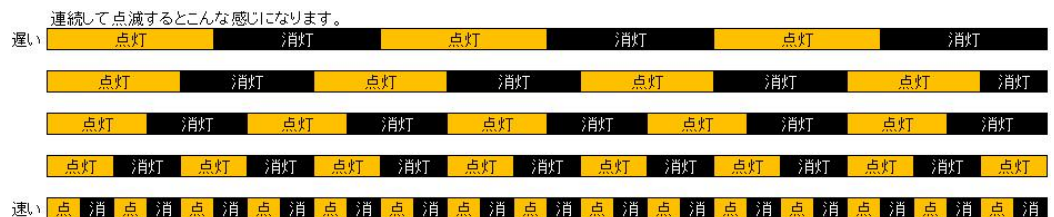

点灯 & 消灯時間の 割合調整による 作動イメージ

