


—純正クルーズコントロール配線の確認方法—

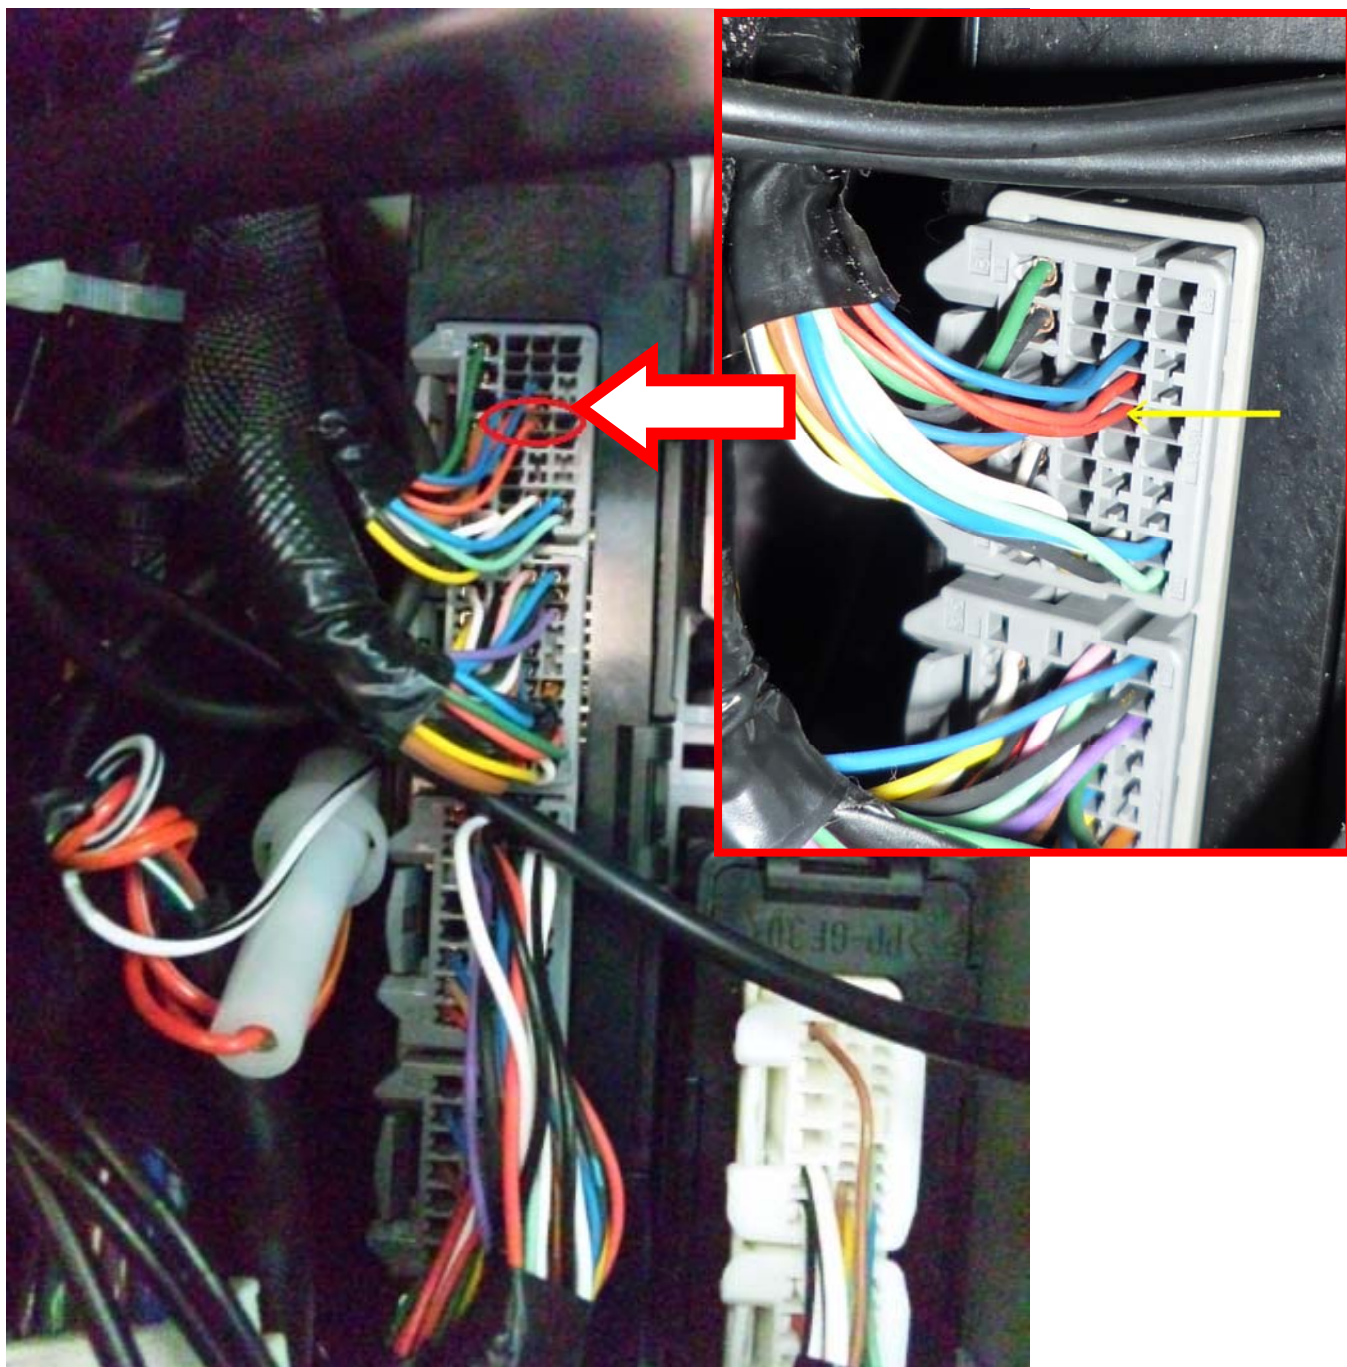

■純正クルーズコントロール非装着車の場合、クルーズコントロール用の線が配線されていない場合があります。

■助手席グローブボックスを外し、奥のECUを確認して下さい。まっすぐに見て、一番上のコネクタの左から3番目、上から5番目に線がきていれば、そのまま取り付けに進んで下さい。


オートクルーズ用の線がきていない場合は…

トヨタ品番 82998-12750 (ECU 側ターミナル)

トヨタ品番 82998-12870 (ステアリング側ターミナル)

上記をディーラーなどで購入し結線して
下さい (右画像参照)。

別途ターミナルの他に中継するリード線
が 2m 程度必要になります。

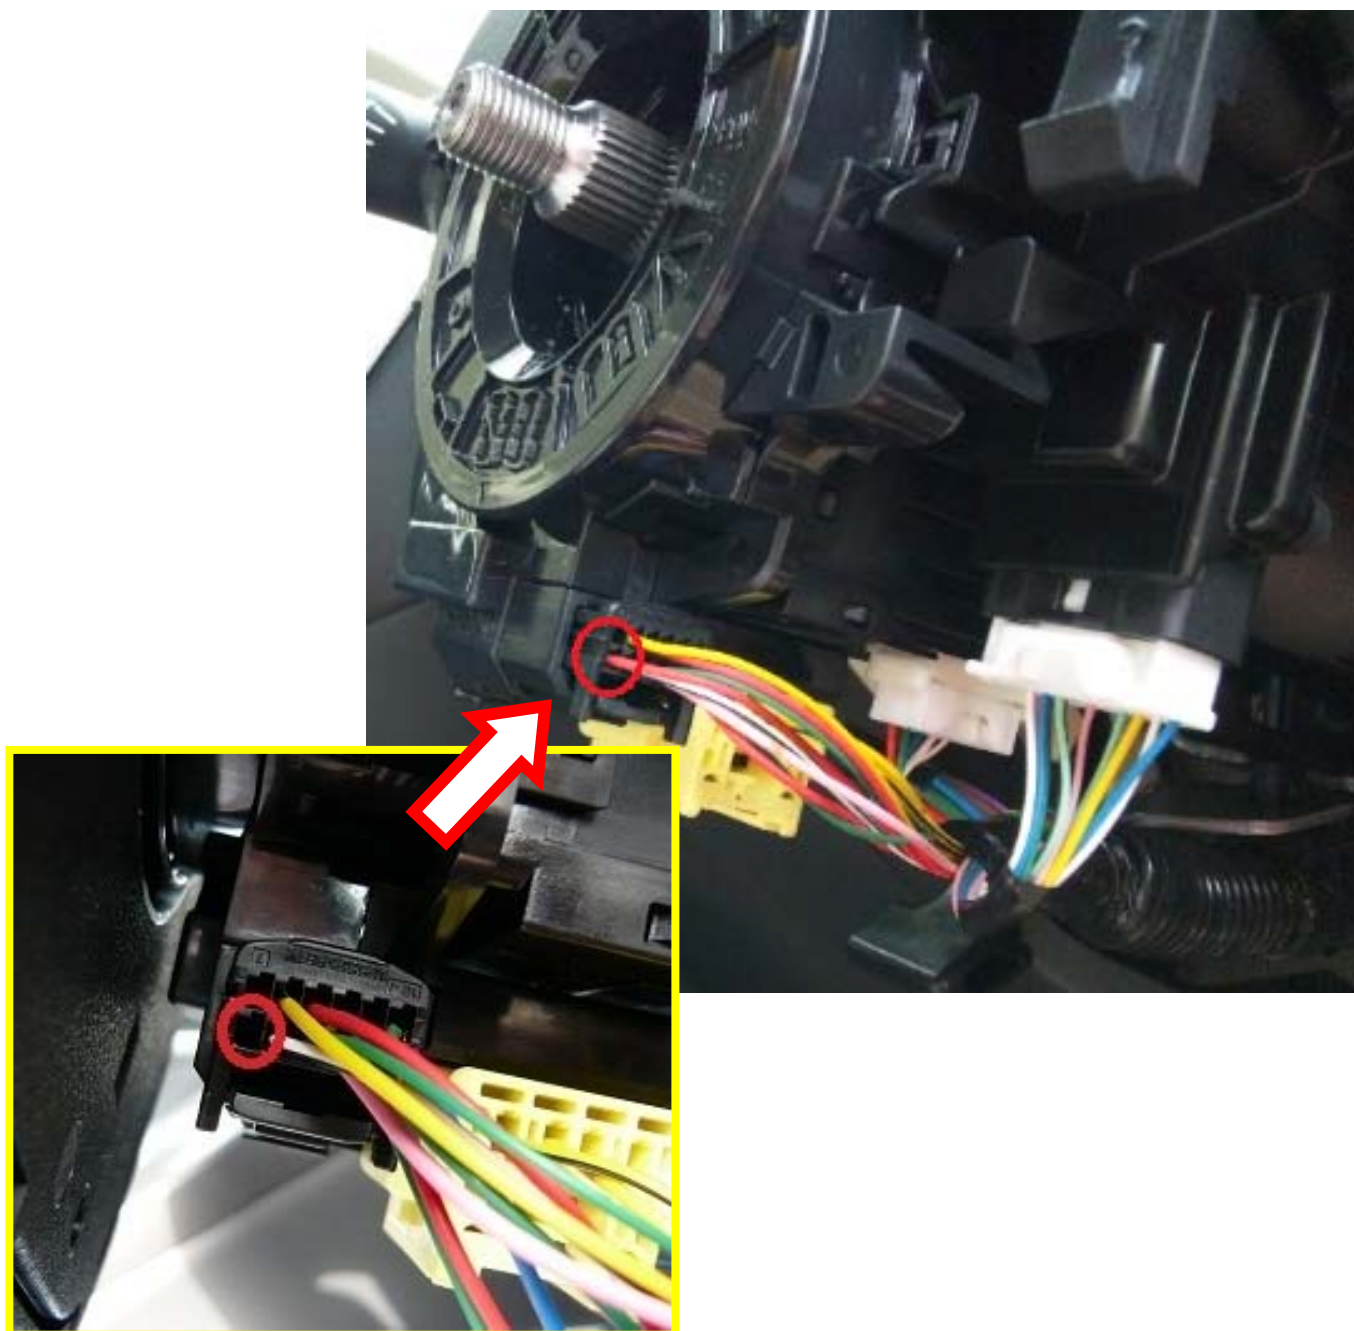

ステアリング側の配線は、正面から見て一番左端の下側になります。